



CENTIX

Gebruikershandleiding



24-38-2022
AQUA SAFETY
Energieweg 6, 9902 RL Appingedam

Revisie beheer

Versie	Datum	Aanpassingen
0.1	00-08-2022	Opzet document
1.0	24-11-2022	Life

Inhoudsopgave

Revisie beheer	1
1. Introductie	3
2. Gebruikers	4
2.1 Nieuwe gebruiker	4
2.2 Inloggen	4
3. Arbeidsmiddel opzoeken	7
3.1 Arbeidsmiddel Opzoeken	8
Object/ Arbeidsmiddel	9
4. Locaties	11
Locatie overzicht	12

1. Introductie

Dit document is opgesteld voor alle gebruikers die gebruik maken van het programma Centix. Het programma Centix is een internetprogramma waarin keuringen van arbeidsmiddelen en andere periodieke keuringsplichtige items in bijgehouden kunnen worden. Om Centix te benaderen is een internetverbinding een vereiste.

De website waarvan gebruik wordt gemaakt is: <https://aquasafety.centix.com/>

Om op deze site in te kunnen loggen zijn inloggegevens benodigd. De inloggegevens zijn persoonlijk. Deze zijn aan te vragen via admin@aquasafety.nl. De uitleg over hoe in te loggen wordt in hoofdstuk **2) Inloggen** uitgelegd.

Aqua Safety registreert alle arbeidsmiddelen welke een keurmeester keurt in Centix. Eventuele extra documenten kunnen op verzoek aan dit specifieke arbeidsmiddel online mee worden opgeslagen. Dit kan op verzoek ook later weer worden verwijderd van het arbeidsmiddel als het document niet meer benodigd is.

Alle keuringen van een arbeidsmiddel blijven erin staan. Hierdoor is het mogelijk om het verleden van alle keuringen welke zijn uitgevoerd door Aqua Safety in te zien.

Binnen het programma Centix wordt een arbeidsmiddel en andere periodieke keuringsplichtige items objecten genoemd. Binnen Centix zal dus niet naar de benaming "arbeidsmiddel" of "item" gerefereerd worden.

Alle schermen die getoond worden zijn de minimale grootte schermen om het goed te lezen. Het is mogelijk dat het per scherm er anders uitziet. Dit hangt af van de grootte van het scherm of hoe groot de internetbrowser open staat.

2. Gebruikers

2.1 Nieuwe gebruiker

Om in Centix in te kunnen loggen zijn eerst de inloggegevens benodigd. Deze kunnen worden aangevraagd per persoon via het mailadres: admin@aquasafety.nl. De inloggegevens wordt via de mail verstuurd aan de gebruiker.

2.2 Inloggen

Om in te loggen moet naar de website <https://aquasafety.centix.com/> gaan. Na het uitladen van de website wordt Figuur 1.




Figuur 1 - Eerste scherm

Daarna dient geklikt te worden op het poppetje rechts bovenin, zie Figuur 2 – Poppetje.



Figuur 2 - Poppetje


Nadat op het poppetje is geklikt verschijnt Figuur 3 – Inlogscherf

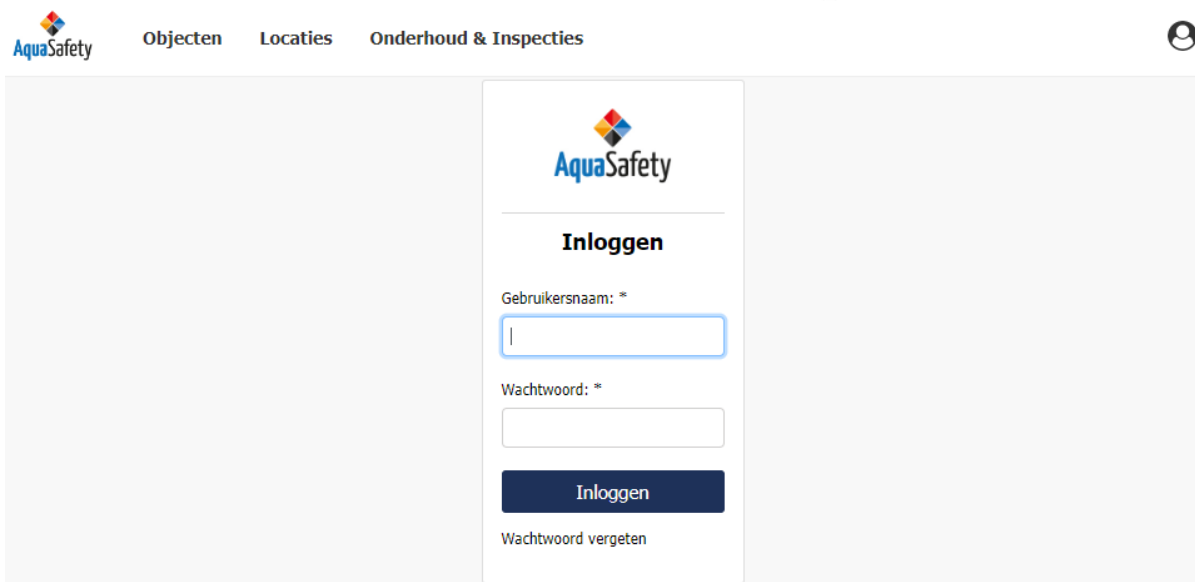

Figuur 3 - Inlogscherm

Bij Gebruikersnaam: * dient de inlognaam ingevoerd te worden.
Bij Wachtwoord: * dient het wachtwoord ingevoerd te worden.
Zodra beide zijn ingevoerd kan op de knop Inloggen geklikt worden of op de enter toets op het toetsenbord gedrukt worden om in te loggen.

Als u succesvol bent ingelogd verschijnt Figuur 1 weer. Indien de gebruikersnaam en/ of wachtwoord niet klopt verschijnt Figuur 4 – Foutieve inlog.

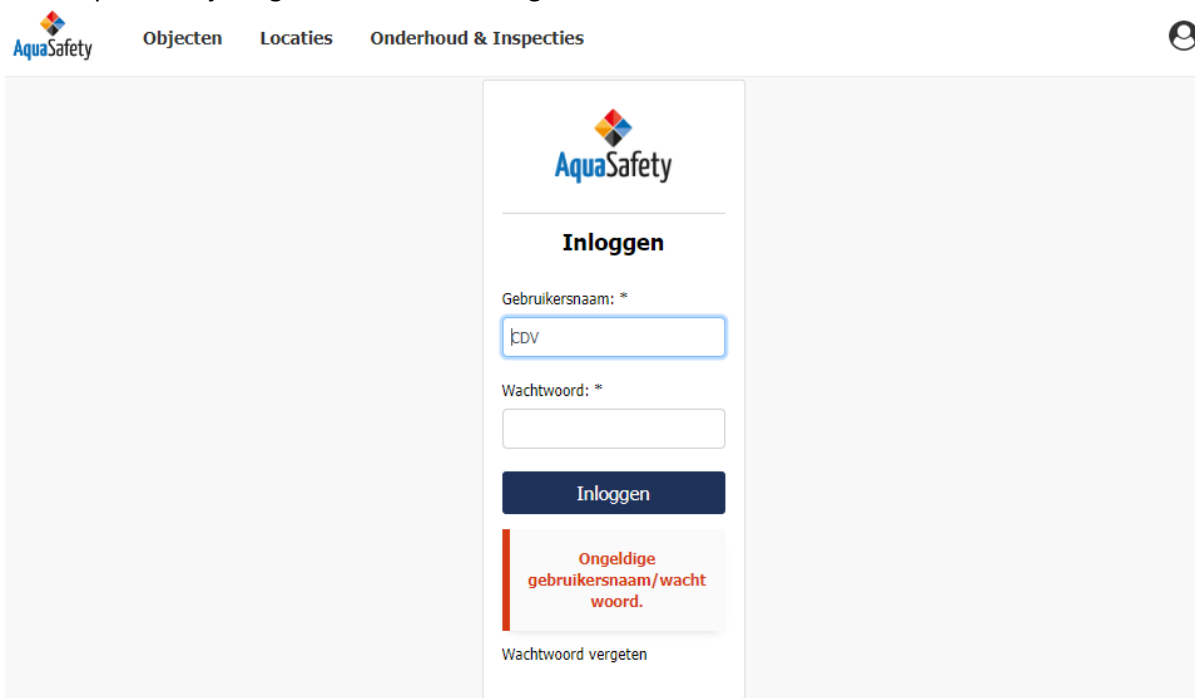

Figuur 4 – Foutieve inlog

U dient dan weer opnieuw het wachtwoord in te voeren.
Als het wachtwoord rechtstreeks vanuit de mail wordt gekopieerd dient rekening gehouden te worden dat er standaard een spatie wordt mee gekopieerd. Een spatie wordt niet aan het eind gebruikt voor nieuwe wachtwoorden.

Als u bent ingelogd blijft het systeem ingelogd zolang de gebruiker actief is. Als de gebruiker een paar minuten achter de laptop/ computer/ iPad/ Tablet weg is wordt het automatisch uitgelogd en dient er weer opnieuw ingelogd te worden.


3. Arbeidsmiddel opzoeken

Zodra er is ingelogd en een arbeidsmiddel wil opzoeken dan moet er met de muis over het veld bovenin over “Objecten” gegaan worden en op “Objecten” geklikt worden. Zie Figuur 5 – Objecten.



Figuur 5 - Objecten

Zodra op “Objecten” is geklikt komt Figuur 6 – Objecten overzicht tevoorschijn.

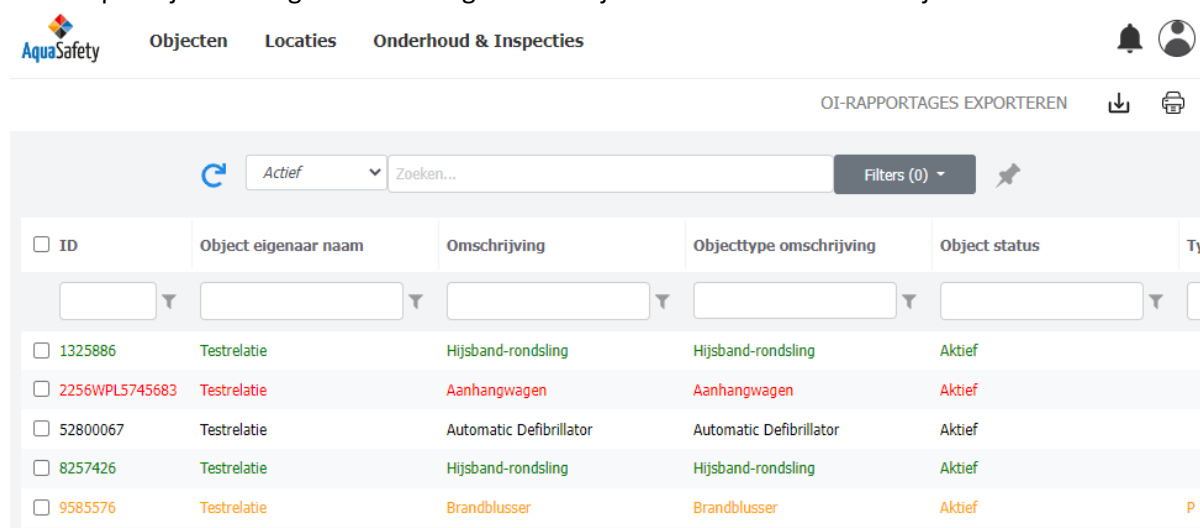

Figuur 6 – Objecten overzicht

In dit overzicht kunnen vier verschillende kleuren staan. Alle vier de kleuren hebben verschillende betekenissen.

Groen betekend dat het object ruim binnen de keuringstermijn is.

Oranje betekend dat (een van) de keuring(en) op het object binnen één maand komt te vervallen.


Rood betekend dat het object is afgekeurd of dat (een van) de keuring(en) is verlopen.

Zwart betekend dat aan het object geen keuringsplan aan vast hangt. Dit kan betekenen dat het object alleen in het systeem staat ter registratie.

Er kan op twee manieren worden gezocht. Een manier is om alle regels bij langs te gaan en het juiste object regel aan te klikken. Op deze manier wordt het object geopend. De andere optie wordt verder toegelicht.

3.1 Arbeidsmiddel Opzoeken

In het veld “Zoeken”, zie Figuur 7 – Zoekveld objecten, is het mogelijk om een registratienummer / serienummer / omschrijving van het object noteren om te zoeken naar het object.

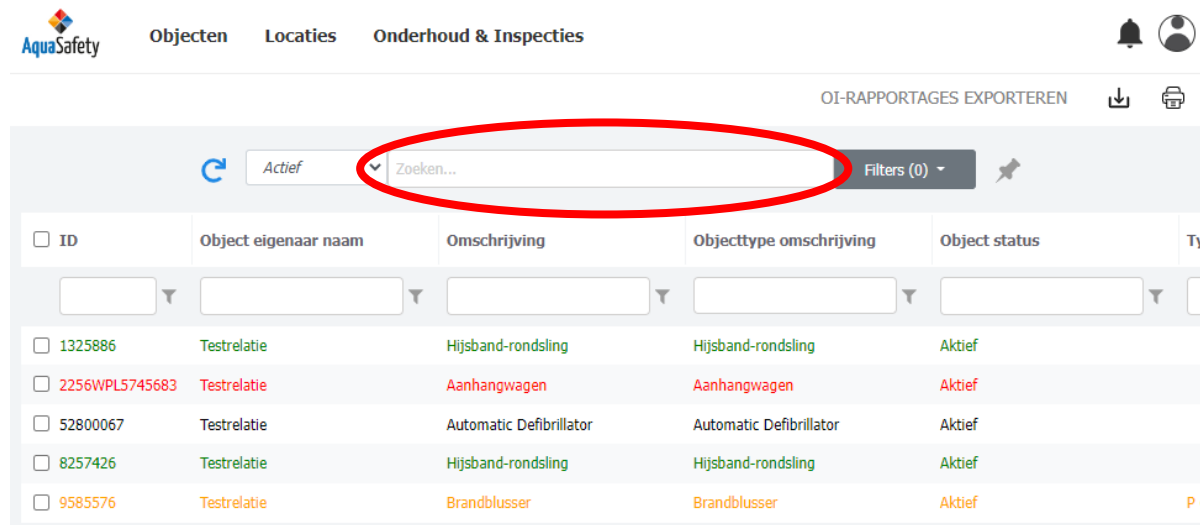

ID	Object eigenaar naam	Omschrijving	Objecttype omschrijving	Object status	Tj
<input type="checkbox"/> 1325886	Testrelatie	Hijsband-rondsling	Hijsband-rondsling	Aktief	
<input type="checkbox"/> 2256WPL5745683	Testrelatie	Aanhangwagen	Aanhangwagen	Aktief	
<input type="checkbox"/> 52800067	Testrelatie	Automatic Defibrillator	Automatic Defibrillator	Aktief	
<input type="checkbox"/> 8257426	Testrelatie	Hijsband-rondsling	Hijsband-rondsling	Aktief	
<input type="checkbox"/> 9585576	Testrelatie	Brandblusser	Brandblusser	Aktief	P

Figuur 7 – Zoekveld objecten

Hierbij wordt in eerste instantie alleen door de actieve objecten gezocht. Dit wordt aangegeven door de term “Actief” naast het zoekveld. De keuzes en betekenissen hierin zijn:


Actief: Alle actieve objecten.

Archief: Alle objecten welke vermist / gestolen zijn.

Alles: Alle objecten van Actief en Archief worden getoond.

Actief – binnenkort te inspecteren: Alle objecten die binnen één maand gekeurd dienen te worden en Actief zijn.

Alle andere koppen, zie Figuur 8 – Specifieke zoekvelden objecten, kan worden gezocht op een object zoals het in dat specifieke veld staat omschreven.

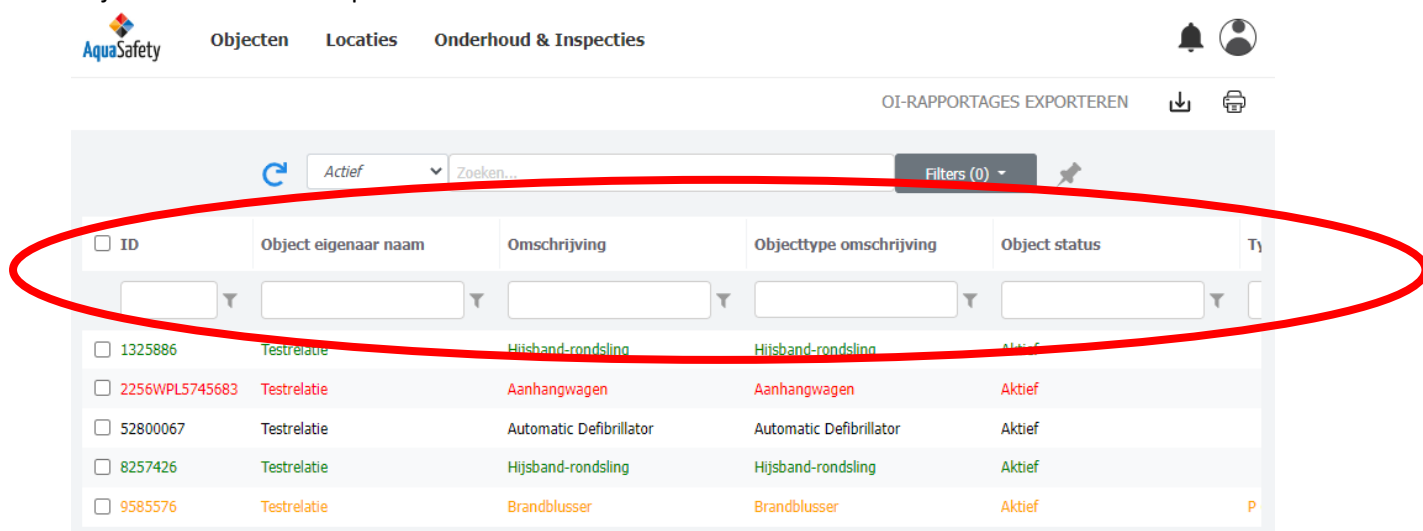


ID	Object eigenaar naam	Omschrijving	Objecttype omschrijving	Object status	Tj
<input type="checkbox"/> 1325886	Testrelatie	Hijsband-rondsling	Hijsband-rondsling	Aktief	
<input type="checkbox"/> 2256WPL5745683	Testrelatie	Aanhangwagen	Aanhangwagen	Aktief	
<input type="checkbox"/> 52800067	Testrelatie	Automatic Defibrillator	Automatic Defibrillator	Aktief	
<input type="checkbox"/> 8257426	Testrelatie	Hijsband-rondsling	Hijsband-rondsling	Aktief	
<input type="checkbox"/> 9585576	Testrelatie	Brandblusser	Brandblusser	Aktief	P

Figuur 8 – Specifieke zoekvelden objecten

Als het juiste object is gevonden kan op de regel worden geklikt om deze te openen. De inhoud van het object wordt in **Object/ Arbeidsmiddel** verder toegelicht.

Object/ Arbeidsmiddel

Zodra het object is geopend wordt Figuur 9 – Object inhoud getoond.

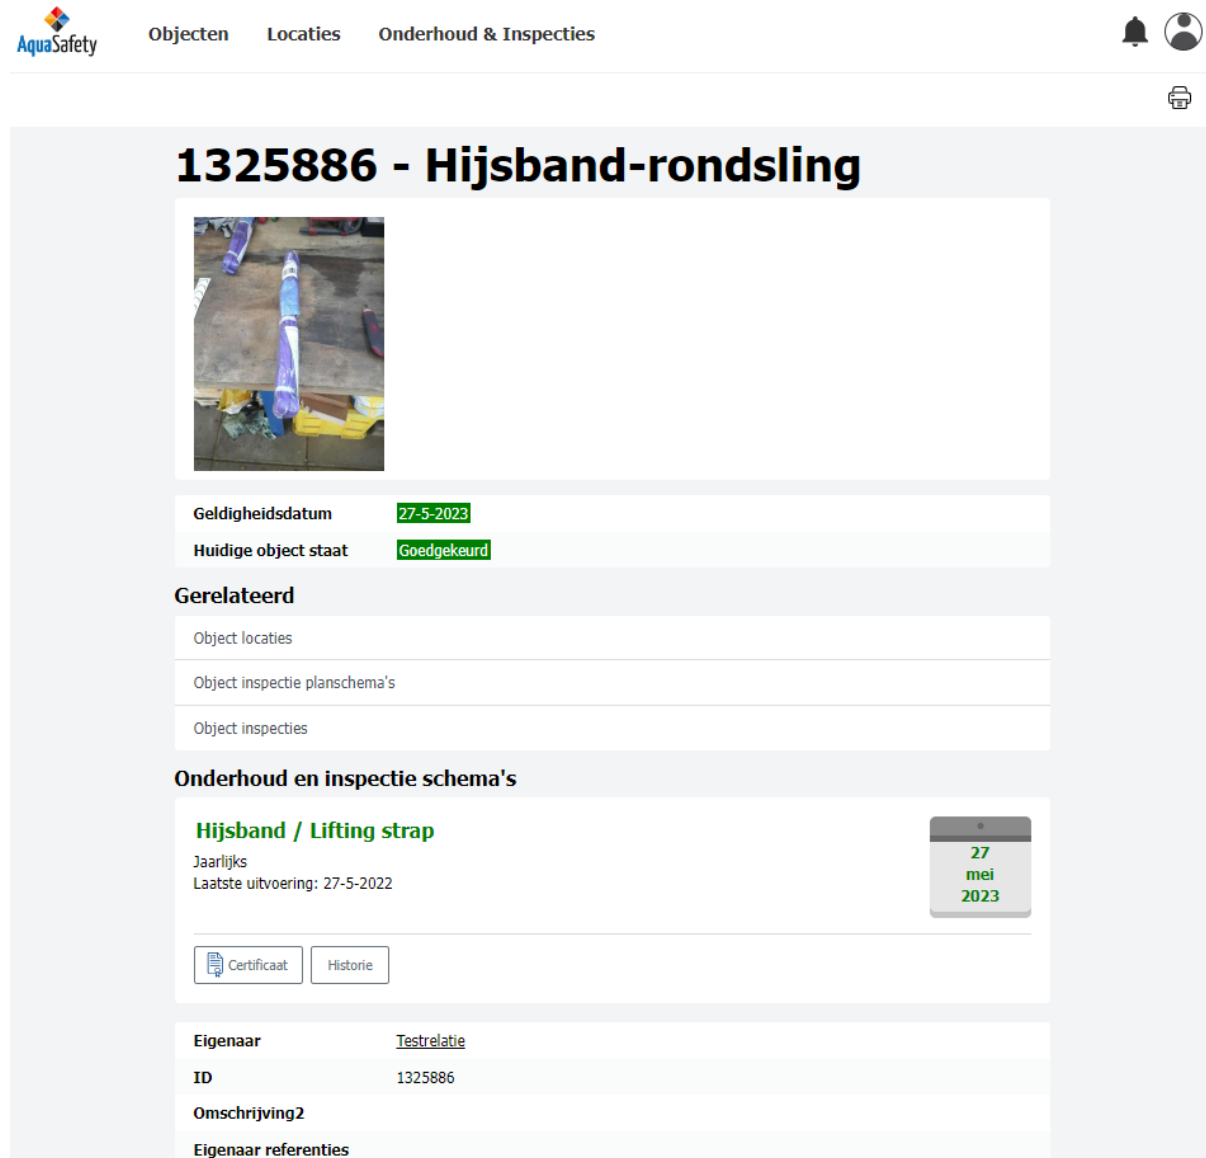

The screenshot displays the Aqua Safety web interface. At the top, there is a navigation bar with the Aqua Safety logo, menu items 'Objecten', 'Locaties', and 'Onderhoud & Inspecties', and user icons for notifications and profile. Below the navigation bar, the main content area features a large heading '1325886 - Hijsband-rondsling'. Underneath the heading is a photograph of a blue lifting strap. Below the photo, two key-value pairs are shown: 'Geldigheidsdatum' with the value '27-5-2023' and 'Huidige object staat' with the value 'Goedgekeurd'. A section titled 'Gerelateerd' contains three links: 'Object locaties', 'Object inspectie planschema's', and 'Object inspecties'. Below this is a section for 'Onderhoud en inspectie schema's' which includes a card for 'Hijsband / Lifting strap'. This card specifies 'Jaarlijks' frequency and 'Laatste uitvoering: 27-5-2022', with a calendar icon showing '27 mei 2023'. At the bottom of the card are buttons for 'Certificaat' and 'Historie'. A table at the bottom of the page lists 'Eigenaar' as 'Testrelatie', 'ID' as '1325886', and 'Omschrijving2' as 'Eigenaar referenties'.

Figuur 9 – Object inhoud

Hier is het mogelijk om de foto te zien van het object. Tot wanneer het object is gekeurd. Als het object rood is dan staat bij "Huidige object staat" Afgekeurd of Verlopen. Bij allebei staat de keurdatum in het verleden.



Bij Hijsband / Lifting strap is het mogelijk om de meest recente keuring / inspectie in te zien. LET OP! Per object kan dit een verschillende naam hebben afhankelijk van welke keuring / inspectieplan erachter staat. Dit wordt automatisch bepaald door het systeem. Als op de knopt "Historie", zie Figuur 10 – Historie, wordt gedrukt worden alle keuringen van dit object getoond.


Onderhoud en inspectie schema's

Hijsband / Lifting strap

Jaarlijks
Laatste uitvoering: 27-5-2022

27
mei
2023

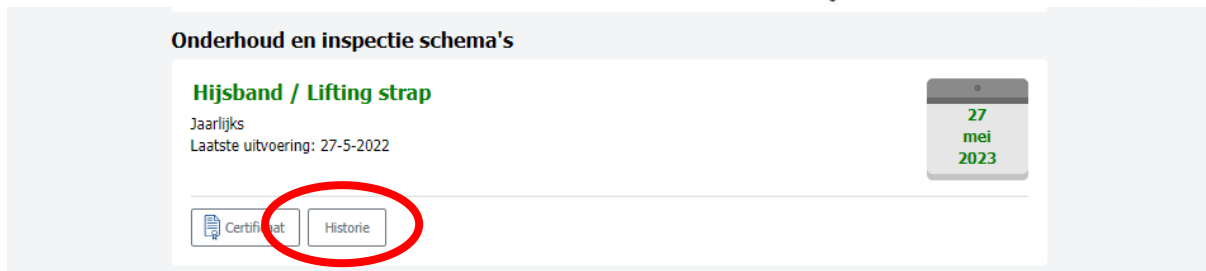

Figuur 10 – Object inhoud

Het kan voorkomen dat een object wordt afgekeurd door de keurmeester en na reparatie weer wordt goedgekeurd.

Alle informatie, welke beschikbaar is, wordt hierin genoteerd.

4. Locaties

Het is mogelijk om per locatie in het systeem de objecten op te zoeken.
Om bij deze stuk te komen moet er met de muis over het veld bovenin over “Locaties” gegaan worden en op “Locaties” geklikt worden. Zie Figuur 11 – Locaties.



Figuur 11 – Locaties

Zodra op “Locaties” is geklikt komt Figuur 12 – Locaties overzicht tevoorschijn.




Figuur 12 – Locaties overzicht

In dit overzicht is het mogelijk de volgende soorten locaties te zien:

- 1) Locaties (L);
- 2) Gebouwen (G);
- 3) Complexen (C);
- 4) Afdelingen (A);
- 5) Medewerkers (M);
- 6) Magazijnen (Magazijn);
- 7) Project (P);
- 8) Schip (S);
- 9) Voertuig (V).

De letter tussen de haakjes staat voor de Locatietype ID.

In het veld “Zoeken”, zie Figuur 13 – Zoekveld locaties, is het mogelijk om een registratienummer / omschrijving van de locatie te noteren om te zoeken naar het object.

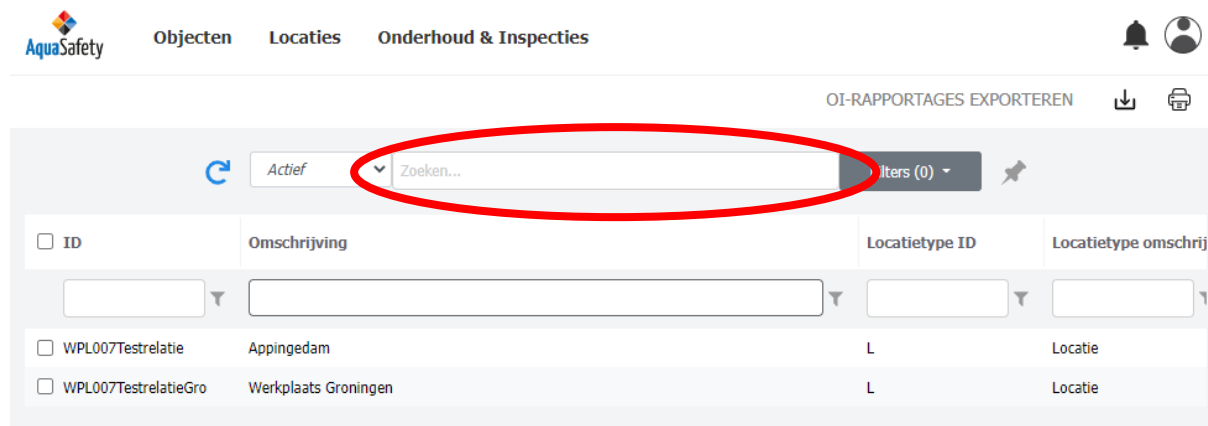

Figuur 13 – Zoekveld locaties


Hierbij wordt in eerste instantie alleen door de actieve locaties gezocht. Dit wordt aangegeven door de term “Actief” naast het zoekveld. De keuzes en betekenissen hierin zijn:

Actief: Alle actieve objecten.

Archief: Alle objecten welke vermist / gestolen zijn.

Alles: Alle objecten van Actief en Archief worden getoond.

Alle andere koppen, zie Figuur 14 – Specifieke zoekvelden locaties, kan worden gezocht op een locatie zoals het in dat specifieke veld staat omschreven.

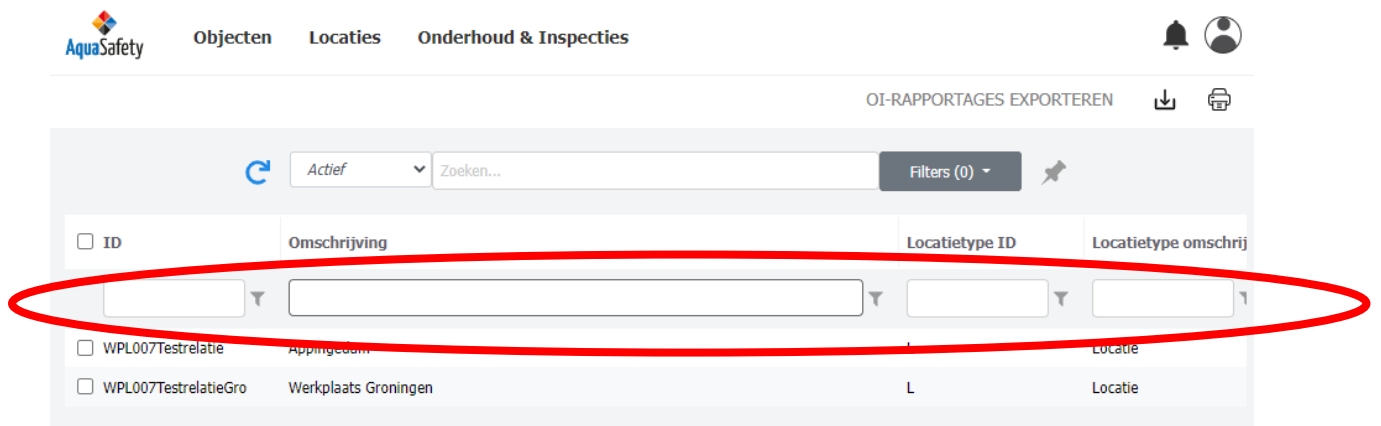

Figuur 14 – Specifieke zoekvelden locaties

Als de juiste locatie is gevonden kan op de regel worden geklikt om deze te openen. De inhoud van de locatie wordt in [Locatie overzicht](#) verder toegelicht.

Locatie overzicht

Zodra de locatie is geopend wordt Figuur 15 – Locatie overzicht getoond.

WPL007TestrelatieGro - Werkplaats Groningen



Eigenaar	Testrelatie
Type	Locatie
ID	WPL007TestrelatieGro
Omschrijving	Werkplaats Groningen
Omschrijving 2	
Locatie AIDC	
Status	Aktief
Magazijn	
Is voorraad locatie	<input type="checkbox"/>
Adres	


Actief

<input type="checkbox"/> ID	Object afbeelding	Omschrijving	OI geldigheidsd
-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------






Figuur 15 – Locatie inhoud

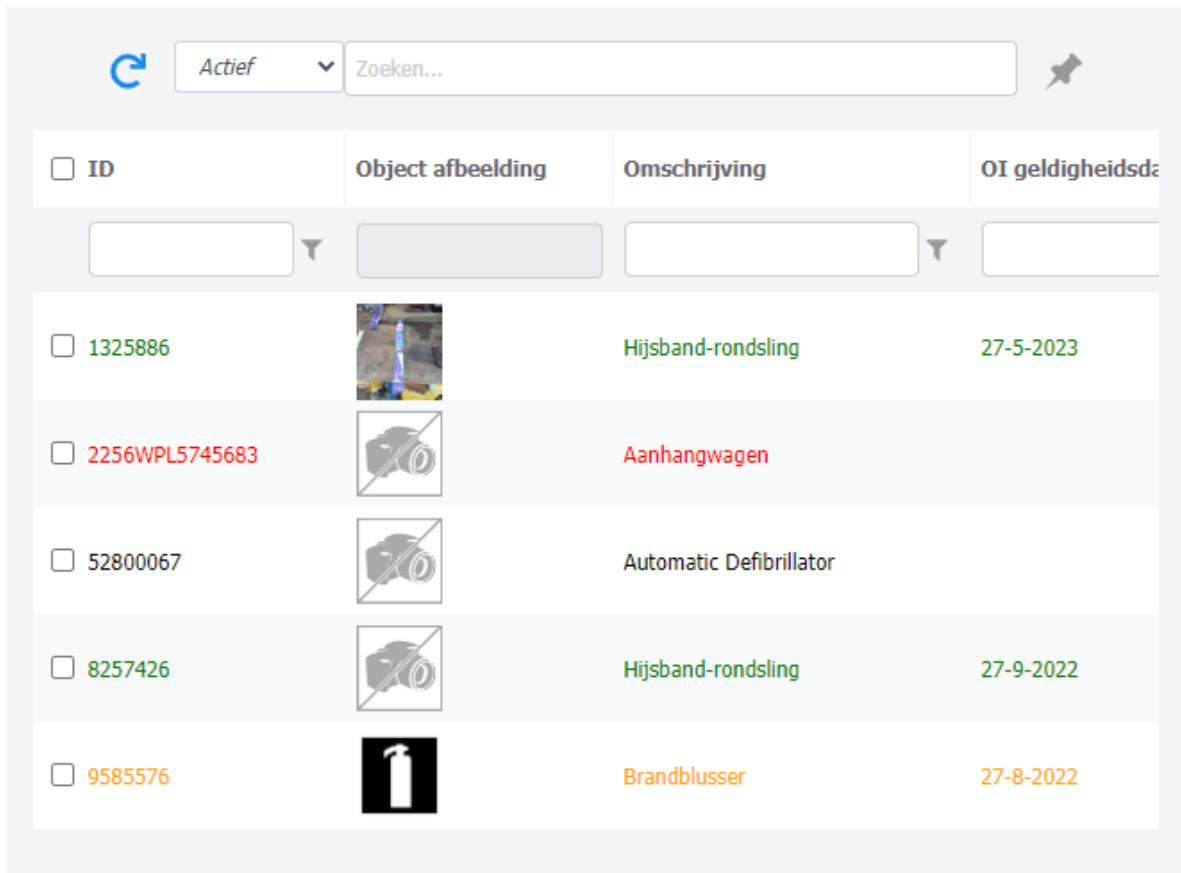Hier is het mogelijk om de foto te zien van de locatie. Deze wordt niet altijd gemaakt i.v.m. privacyregels.

Als iets naar beneden wordt gescrold. Dan komen alle objecten weer tevoorschijn. Zie Figuur 16 – Locatie objecten



The screenshot shows a web application interface for managing objects. At the top, there is a search bar with a dropdown menu set to 'Actief' and a search input field containing 'Zoeken...'. Below the search bar is a table with the following columns: 'ID', 'Object afbeelding', 'Omschrijving', and 'OI geldigheidsde'. The table contains five rows of data:

ID	Object afbeelding	Omschrijving	OI geldigheidsde
<input type="checkbox"/> 1325886		Hijsband-rondsling	27-5-2023
<input type="checkbox"/> 2256WPL5745683		Aanhangwagen	
<input type="checkbox"/> 52800067		Automatic Defibrillator	
<input type="checkbox"/> 8257426		Hijsband-rondsling	27-9-2022
<input type="checkbox"/> 9585576		Brandblusser	27-8-2022

Figuur 16 – Locatie objecten

Het is mogelijk om vanaf hier een specifieke object te kiezen.